



Hydrauliskt pallgaffelställ

Säkerhetsregler

Denna manual innehåller anvisningar och instruktioner hur operatören skall underhålla och bruka produkten. Denna folder skall alltid vara tillgänglig för den operatör som arbetar med utrustningen.

Viktigt att tänka på:

- Manualen och andra dokument som medföljer produkten skall bevaras under produktens livslängd.
- Denna manual och eventuella dokument ingår som en del av produkten.
- Bruksanvisningen skall medskickas vid eventuell försäljning av denna produkt.
- Denna bruksanvisning måste uppdateras vid eventuella tillägg eller förändringar.

Bruksanvisningen anger de metoder som används vid användandet av produkten. LS Equipment Trading AB ansvarar ej för personskador eller skador på utrustningen som kan uppkomma om de föreskrifter som står i denna folder inte följs.

OBS!!!

Innan ni använder produkten, utför reparation/service på produkten, läs igenom denna folder noggrannt. Ta stor hänsyn till alla varningsskyltar som nämns i detta dokument. Det finns risk för att allvarliga person- och maskinskador kan uppstå om inte detta uppmärksammas.

VARNINGSTEXTER



OBS!

Information som fordrar extra uppmärksamhet.



VARNING!

Åsidosättande av denna information är förenad med livsfara eller grov personskada!

Maskinmärkning

Utrustningen är märkt med en CE-Skylt, vilket innebär att den är konstruerad, tillverkad och beskriven enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG (AFS 2008:3).

Avsedd användning

Vår pallgaffelram är avsedd för montering på traktorer, entreprenadmaskiner, teleskoplastare och kompaktlastare. Pallgaffelstället skall endast användas till avsett bruk, såsom lyft av pall eller liknande. Lyft med **BÅDA** gafflar, då det är **BÅDA** gafflarna tillsammans som är klassade för angiven lyftkapacitet.

Pallgaffelset

Lyftkapacitet:

Angivet på CE-Skylt

ÖVERBELASTA INTE PALLGAFFELSTÄLLET ELLER GAFFLARNÄ, LYFT ENDAST MED BÅDA GAFFLAR SAMTIDIGT!



OBS!

Överbelasta inte pallgafflarna, detta leder till onormalt slitage och/eller deformation av dessa.



VARNING!

Ingen person får vistas i maskinens arbetsområde.



VARNING!

Inga personlyft får förekomma!



VARNING!

Använd alltid alla sprintar och låsanordningar vid användande av produkten!



OBS!

Vid användning av stroppar / kättingar, se till att de klarar av vikten av lasten!



OBS!

Vid användning av förlängningsrör för ökat lastskydd på gafflarna, se till att passform är god.



VARNING!

Klämrisk!



VARNING!

Vid allt arbete på produkten, skall produkten vara placerad på mark, hydraulik skall vara urkopplad!

ALLMÄNT

Maskinmärkning

Avlägsna inte maskinskylden eller gör den oläslig! Maskinskylden är en del av redskapet!

Förebyggande underhåll av produkten


Smörj rörliga delar med fett med jämna mellanrum, för att förhindra eventuell korrosion samt för att underlätta rörelser av konstruktionen. Smörj glidyta för gafflar med fett.

Kontrollera efter varje arbetspass:

- Infästning.
- Kontrollera så att onormalt slitage eller deformation av produkten inte uppstått.

Instruktioner

Inkopplingsinstruktion

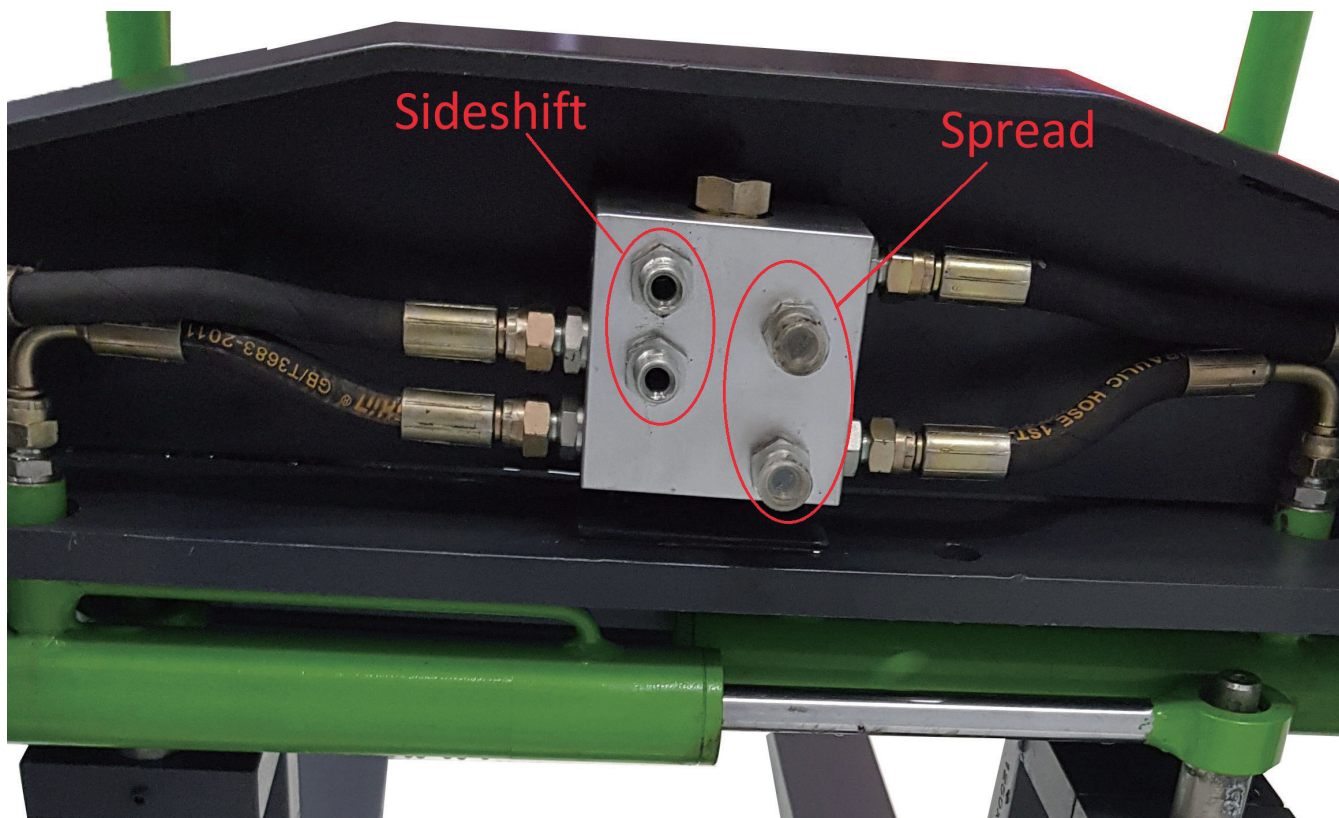

Konformitetsförklaring / EG - Försäkran om överensstämmelse

I enlighet med Maskindirektivet 2006 /42 / EG

Importören / Tillverkaren

LS Equipment Trading AB

Låsbomsgatan 29

SE-589 41 LINKÖPING, SWEDEN

Tel: +46 (0) 13 16 00 20

Fax: +46 (0) 13 16 00 22

Deklarerar att följande utrustning:

Produkt: **Hydrauliskt Pallgaffelställ 2500, 5000 och 8000kg**

Artikelnummer: **2XXX**

Materialtyp: **16Mn, liknande S345J2G3 (St52-3), Q345 och 40cr(full heat treatment)**

Serienummer: **Angivet på CE-Skylt (Ram), instansat på gaffelben, vä sida**

Uppfyller de egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som ingår i Maskindirektivet 2006/42/EG.

Följande standarder och nationella riktlinjer betraktas:

ISO 2328:2011: Fork-lift trucks -- Hook-on type fork arms and fork arm carriages -- Mounting dimensions

GSG 9.GSGV.: Appliance security law

EN 292-1: Grundläggande terminologi, metodik

pr EN 1726: Self-propelled trucks up to and including 10.000 kg

pr EN 1551: Self-propelled trucks over 10.000 kg

DIN EN 25817: Arc welded joints in steel

EN 1050: Riskbedömning

LINKÖPING 2015-11-16

Underskrift:



Rickard Holmgren, Product Manager

LS EQUIPMENT TRADING AB

Låsbomsgatan 29

SE - 589 41 LINKÖPING

SWEDEN

